Fonctionnement du sèche-linge

Pour plus d'informations (y compris des informations relatives au dépannage et à l'entretien), consultez le manuel d'utilisation.

Triez le linge en fonction des symboles d'entretien :

Pas de séchage en tambour

Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée - à basse température

Utilisation d'un sèche-linge à tambour acceptée

Triez en fonction :

De l'épaisseur du linge : si la quantité de linge à sécher est supérieure à la capacité du sèche-linge, séparez les pièces en fonction de leur poids (par exemple, séchez séparément les serviettes de toilette des sous-vêtements légers).

Du type de textile : coton (lin) ; textiles synthétiques (entretien facile).

Du degré de séchage : prêt à ranger, prêt à repasser, etc.

Pas de séchage en tambour : lainages, soie, bas en nylon, lingerie fine brodée, tissus avec décorations métalliques, linge volumineux (sacs de couchage), etc.

Sélection du linge

Fermez toutes les fermetures et les boutons et vérifiez que les poches sont vides. Vérifiez l'absence de briquet dans les poches. Retournez le linge.

Ouvrez la porte

Tirez sur la poignée.

Chargement du sèche-linge

Chargez le linge dans le tambour sans le tasser, pour un séchage uniforme. Fermez la porte du tambour.

Sélection du programme

Sélectionnez la durée de séchage à l'aide du sélecteur de programme (pour plus d'informations, reportez-vous au tableau des programmes).

Sélection des options (le cas échéant)

Sélectionnez l'option souhaitée en appuyant sur la touche correspondante.
Le voyant situé au-dessus de la touche correspondante s'allume pour confirmer votre sélection.
Un clignotement rapide indique que votre sélection est erronée (options incompatibles). Appuyez à nouveau sur la touche pour annuler l'option.

Démarrage du sèche linge

Démarrez le programme de séchage en appuyant sur la touche **"Départ (Pause)"**.
Le voyant correspondant au cycle de séchage choisi s'allume.
Changement de programme : si vous modifiez la durée pendant le déroulement d'un cycle, le sèche-linge s'arrête. Les voyants de séchage clignotent. Pour démarrer le nouveau programme, appuyez à nouveau sur la touche **"Départ (Pause)"**.
Interruption d'un programme : évitez d'interrompre un cycle de séchage en cours. Pour votre sécurité, le programme s'arrête automatiquement en cas d'ouverture de la porte. Pour redémarrer le sèche-linge après avoir ouvert la porte, fermez la porte et appuyez à nouveau sur la touche **"Départ (Pause)"**.
Mise en garde : ne jamais arrêter un sèche-linge à tambour avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient retirés rapidement et étalés, de telle sorte que la chaleur soit dissipée.

Fin du programme - retrait du linge du tambour

La partie finale d'un cycle de sèche-linge à tambour se produit sans chaleur (cycle de refroidissement), afin de s'assurer que les articles sont soumis à une température garantissant qu'ils ne seront pas endommagés.

Antifroissage

Fin du cycle : retirez le linge du tambour Le cycle de séchage est terminé et la phase antifroissage peut démarrer (être activée).

Fin de cycle

Antifroissage : si vous ne sortez pas le linge à la fin du programme de séchage, un cycle antifroissage démarrera automatiquement et fonctionnera pendant 15 minutes maximum. Le tambour tournera à intervalles réguliers pour éviter que le linge ne se froisse.

Éteindre l'appareil

Placez le sélecteur de programme sur "Arrêt" " ◯ ".

Nettoyage du filtre : ouvrez la porte, retirez le filtre à la verticale et ouvrez-le. Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts. Remettez le filtre bien en place.

Veuillez observer ce qui suit : n'utilisez que des additifs/des éléments en plastiques pouvant être séchés en machine et en cas d'utilisation de détachant, rincez abondamment à l'eau avant de procéder au séchage Ne séchez jamais de linge contenant du caoutchouc ou avec des tâches d'huile végétale.

Programmes				Options			
NIVEAU DE SÉCHAGE			Volume de la charge en kg	DURÉE DE SÉCHAGE CONSEILLÉE **	Délicat	Sonnerie	Départ différé
Coton 7,0 kg max	**SÉCHAGE RENFORCÉ**	Textiles épais, doublés : serviettes éponge, peignoirs en tissu éponge.	3,0 7,0	85 min 140 min	X	X	X
	PRÊT À RANGER *	Types de linge ne nécessitant pas de repassage : serviettes de toilette, draps, sous-vêtements, linge de bébé, T-shirts, chaussettes en coton.	3,0 7,0	60 min 110 min	X	X	X
	PRÊT À REPASSER *	Linge devant être repassé : linge de lit et de table, serviettes de toilette, T-shirts, polos, tenues de travail.	3,0 7,0	45 min 85 min	X	X	X
Synthétiques 3,0 kg max	**SÉCHAGE RENFORCÉ**	Linge en fibres synthétiques, fibres mélangées ou coton, épais et doublé : linge de lit et de table, survêtements, anoraks, couvertures.	3,0	60 min	X	X	X
	PRÊT À RANGER *	Linge ne nécessitant pas de repassage : chemises, corsages, T-shirts, vêtements de sport.	3,0	35 min	X	X	X

* Programmes d'essai conformément à la norme EN 61121, testé avec la capacité de chargement nominale maximale.

** Les durées de séchage se réfèrent à des charges ménagères moyennes, essorées selon les vitesses d'essorage spécifiques au type de textile. Si le linge est encore humide au terme du cycle de séchage, il est nécessaire de régler une durée de séchage plus longue.

Whirlpool Home Appliances

Comment procéder...

...pour entretenir et nettoyer correctement votre sèche-linge :

Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle. →

- Ouvrez la porte.
- Tirez le filtre vers le haut.
- Nettoyez le filtre avec une brosse douce ou du bout des doigts.
- Remettez le filtre en place.

Une fois par an, désinstallez le flexible d'air et supprimez les peluches qui se sont accumulées à l'intérieur.

...pour contrôler votre sèche-linge :

(si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vérifiez chacun des points suivants avant de contacter le Service Après-vente, et consultez le chapitre correspondant dans le manuel d'utilisation).

Le séchage est trop long / le linge n'est pas sec. →

- Avez-vous sélectionné la durée de séchage correcte ?
- Le linge à sécher n'était-il pas trop humide (vitesse d'essorage de la machine inférieure à 1000 tours/minute) ?
- Le filtre est-il sale (voyant du filtre allumé) ?
- La température ambiante est-elle trop élevée ?
- Les voyants "Fin de cycle" "Fin de cycle" et "Antifroissage" "Antifroissage" sont-ils allumés ? Le cycle de séchage est terminé ; vous pouvez retirer le linge de la machine.
- Si le résultat de séchage ne vous satisfait pas, sélectionnez une durée de séchage plus longue.

Le sèche-linge ne fonctionne plus (après une coupure de courant, appuyez toujours sur la touche "Départ (Pause)"). →

- La fiche du cordon d'alimentation est-elle bien branchée ?
- Y a-t-il une coupure de courant ?
- Le fusible est-il en bon état ?
- La porte est-elle bien fermée ?
- Avez-vous sélectionné une durée de séchage ?
- Avez-vous appuyé sur la touche **"Départ (Pause)"** ?
- Un départ différé est-il sélectionné
- Le tambour du sèche-linge n'est-il pas surchargé ? Veuillez retirer une partie du linge chargé dans le tambour.

Le voyant du filtre est allumé. →

- Le filtre est-il propre ?
- Le tuyau d'évacuation est-il obstrué ?
- L'adaptateur extérieur du tuyau d'évacuation n'est-il pas obstrué ?

SERVICE APRÈS-VENTE

Si l'anomalie persiste après avoir procédé aux vérifications suivantes ou si elle réapparait, mettez le sèche-linge hors tension. Contactez votre Service Après-vente (pour de plus amples informations, reportez-vous au livret de garantie).

Avant de contacter votre Service Après-vente, rassemblez les informations suivantes :

- la nature de la panne ;
- le type et le modèle du sèche-linge ;
- le code d'identification de l'appareil (numéro figurant après le mot Service sur la plaque signalétique adhésive) à droite de l'ouverture de la porte.

SERVICE 0000 000 00000

Avant d'utiliser votre sèche-linge, lisez soigneusement le manuel d'utilisation !

AWZ 3309 Guide de consultation rapide

F

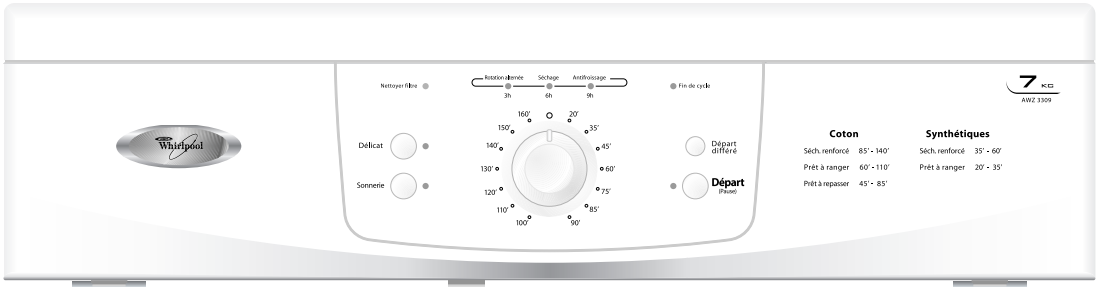

Bouton de sélection des programmes
Sélectionnez le programme de séchage en tournant le bouton.

Départ (Pause)

Touche "Départ (Pause)"
Démarrez le programme de séchage en appuyant sur ce bouton. Le voyant clignote pendant la phase de sélection et reste allumé lors du séchage.

Voyants

Nettoyer filtre

Nettoyer filtre
Le voyant s'allume lorsque le filtre doit être nettoyé.
Nettoyez le filtre à la fin de chaque cycle.

Progression

Rotation alternée (3h) → Séchage (6h) → Antifroissage (9h) + Fin de cycle

Rotation alternée | **Séchage** | **Anti-froissage** | **Fin de cycle**

Options

Délicat

Délicat
Réduit l'intensité du séchage (recommandé pour le linge délicat).

Sonnerie

Sonnerie
Signale la fin du cycle de séchage.

Départ différé

Départ différé
Pour différer de 3 à 9 heures le départ du cycle de séchage.
Appuyez sur la touche Départ différé ;la sélection s'affiche sur la séquence de déroulement du programme. Appuyez ensuite sur la touche **"Départ (Pause)"** pour confirmer la sélection finale et démarrer le sèche-linge.
Pendant la phase du départ différé, le voyant de la durée sélectionnée clignote. Pendant le décompte du temps, le temps restant est affiché. Pour annuler le départ différé réglé précédemment, placez le sélecteur de programme sur "Arrêt" " ◯ " ou appuyez sur la touche Départ différé pour éteindre les 3 voyants.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 307 01426
(Sujet à des modifications techniques)